TOSHIBA

GENIO*e* e400 クイックスタートガイド

GENIO e のWebサイト


URL http://genio-e.com/ 商品情報や技術サポート情報などを提供 しています。

バッテリを充電する

バッテリスイッチを「供給」にする

バッテリスイッチは、スタイラスのペン先などでスイッチカバーを開けたところにあります。


工場出荷時はバッテリスイッチが「停止」になっています。 お買い上げ後、初めてお使いになるときは、スタイラス のペン先などで「供給」側に移動してください。通常は「供 給」にしておきます。

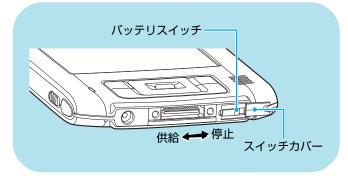


バッテリスイッチを「停止」にすると、本体が初期化され、 お客様が登録したデータなどが消え、工場出荷時状態に 戻ります。

2 付属のACアダプタと本体を図のように接続する

満充電までに約4時間かかります。

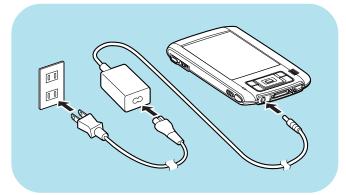

別売品のクレードルを使っても充電することができます。 詳細については、取扱説明書 第1章の「バッテリの充電」 をご覧ください。

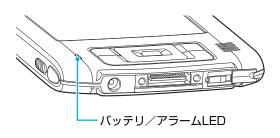


.... お知らせ

- 充電は、周囲温度が約5~35℃の環境で行ってください。周囲温度が低すぎても、高すぎても充電を一時停止します。動作状態によっては、35℃以下でも充電を停止することがあります。バッテリ/アラームLEDの黄色の点滅は、充電の一時停止を示します。
- 充電中は、バッテリ/アラームLEDがオレンジ色に点灯 します。
- ●満充電になると、バッテリ/アラームLEDが緑色に点灯 します。初回は、必ず緑色に点灯するまで充電してくだ さい。

セットアップ

必ず充電が終わったあとに行ってください。

電源スイッチを押して電源をONにする

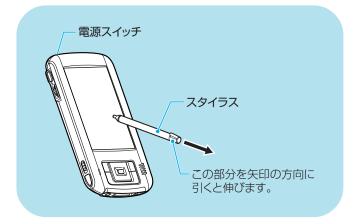


「Pocket PC」の初期セットアップ画面が表示されます。

2 画面のどこかをタップする



スタイラスで画面を軽く1回 タッチする操作をタップといい ます。

3 +(ターゲット)の中心を5回タップする

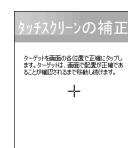


+はタップするごとに動きます。5回タップするとタッチスクリーンの補正が完了し、次の画面に移ります。


お願い

● 指などが画面に触れたりすると、補正できません。 そのときは補正が完了しませんので、指などを画面から 離し、もう一度+(ターゲット)の中心をタップし、補正 を行ってください。

4 説明を読み、[次へ]をタップする

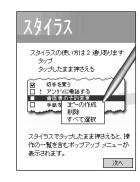

画面の説明に従ってポップアップメニューの操作を練習する

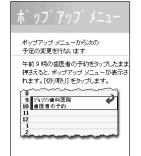

「ポップアップメニュー」を表示 させる操作と「切り取り」、「貼 り付け」を行います。

「貼り付け」をしたら、練習は終了です。[次へ]をタップしてください。

🧴 場所を設定する




通常はそのまま[次へ]をタップ してください。

必要に応じてタイムゾーンの ボックスの右側にある▼をタッ プし、本製品を使用する「タイ ムゾーン」をタップして選んで ください。

7 画面のどこかをタップする



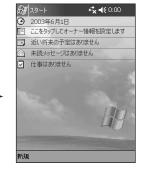

セットアップが終了し、「Today」画面になります。 ご使用になる前に「Today」画面上の日付欄をタップして 現在地の日時を設定してください。

パソコンとの接続

本体とパソコンを接続すると、「連絡先」、「予定表」、「仕事」、「受信トレイ」の同期やファイルの転送などが行え、便利です。接続できるパソコンの詳細については、取扱説明書 第2章の「パソコンの必要条件について」をご覧ください。 説明画面は、お使いのパソコンのOS/Internet Explorerのバージョンによって異なる場合があります。

お願い

- すでに「Outlook® 2002」がインストールされている場合、ステップ1は不要です。ステップ2に進んでください。
- 接続の指示があるまで、パソコンとUSBシンクケーブル、USBシンクケーブルと本体を接続しないでください。指示前に接続すると、インストールが正常にできません。

「Microsoft® Outlook® 2002」 をインストールする

「Outlook® 2000」がインストールされている場合でも、「Outlook® 2002」をインストールすることを推奨します。 Exchange Serverを使用しているシステムのパソコンにインストールする場合は、システム管理者にご相談ください。 実行中のプログラムは終了しておいてください。

パソコンのCD-ROMドライブにコンパニオンCDをセットする

CD-ROMからプログラムが起動したら、「スタートページ」 →「Outlook 2002のインストール」→「インストール」をク リックしてください。

- 2 「インストールメッセージ」画面が表示されたら、「OK]をクリックする
- 3 「ファイルのダウンロード」画面が表示されたら、[開く]をクリックする

画面が順番に変わっていきます。

プロダクトキーを入力する画面が表示されたら、キーを入力して、[次へ]をクリックする

プロダクトキーは、付属のコンパニオンCDのケースに貼られているシールのバーコードの上部に「Product Key:」のタイトルで記載されています。

プロダクトキーは再発行できませんので、大切に保管してください。



5 インストールの種類を選択して、[次へ] をクリックする

「今すぐインストール」または「今すぐアップグレード」を選択してください。

インストールが開始されます。

インストール終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする

デスクトップ上にできた「Microsoft Outlook」のアイコンを ダブルクリックし、画面の指示に従って「Outlook® 2002」 を設定してください。

ステップ [Microsoft® ActiveSync® 3.7] をインストールする

インストールの途中で、USBシンクケーブル、本体の接続をします。「ActiveSync® 3.5」以前のバージョンがインストールされている場合は、[プログラムの追加と削除]または[アプリケーションの追加と削除]でアンインストールしてから、「ActiveSync® 3.7」をインストールしてください。 実行中のプログラムは終了しておいてください。

パソコンのCD-ROMドライブにコンパ ニオンCDをセットする

CD-ROMからプログラムが起動したら、「スタートページ」 →「ActiveSync 3.7のインストール」→「インストール」を クリックしてください。


- 2 「インストールメッセージ」画面が表示されたら、[OK]をクリックする
- 3 「ファイルのダウンロード」画面が表示されたら、「開く]をクリックする
- 「Microsoft(R) ActiveSync(R) 3.7の セットアップ」画面が表示されたら、「次 へ]をクリックする

5 「セットアップフォルダの選択」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする


ファイルのコピー、システムの更新が行われた後、下記 の「接続」画面が表示されます。



このときは、USBシンクケーブルにPocket PC本体を接続しないでください。

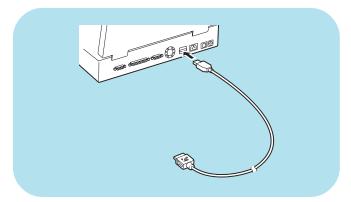

7 USBシンクケーブルに、電源をOFFに した本体をしっかり接続する

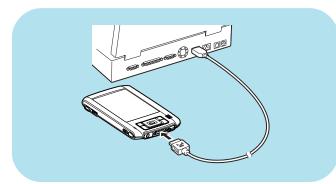

本体の電源が自動的にONになります。

' パソコンに新しいハードウェアを追加するためのウィ ' ザードが起動した場合は、操作8に進みます。

操作9の画面が表示された場合は、操作9に進みます。

8 画面の指示に従って、コンパニオンCDからデバイスドライバをインストールする

本体の電源がOFFになった場合は、本体をUSBシンクケーブルから抜いて、もう1度接続してください。

「パートナーシップの設定」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

- 「標準パートナーシップ」が選択されていることを確認してください。
- 場合によってはクリック後、操作11の画面が表示されます。その場合は、操作11に進みます。
- 「スタートページ」画面が表示された場合は、タスクバーの「新しいパートナーシップ」をクリックしてください。
- 10 「データの同期方法の指定」画面が表示されたら、どちらかを選択して[次へ]をクリックする

同期するパソコンまたはサーバーの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定後、[次へ]をクリックしてください。

「同期の設定の選択」画面が表示されたら、同期したい情報にチェックを付けて 「次へ」をクリックする

同期とは、パソコンと本体で新しい情報を両方に更新させて、同じ情報に保つことです。初期設定では次の情報が同期されるように設定されています。



- ・お気に入り・仕事
- ・iuず ・受信トレイ
- ・受信トレイ ・予定表
- ・連絡先

12 「セットアップの完了」画面が表示された ら、「完了」をクリックする

しばらくすると同期を開始します。同期が完了するまで、しばらくお待ちください。

途中で「プロファイル選択」の画面が表示されたら、そのまま [OK]をクリックしてください。また、「結合/置換」の画面が表示されたら、どれか項目を選択して[OK]をクリックしてください。項目はどれを選択しても問題ありません。



パソコンとの接続 と同期が完了する と、「接続完了、 同期完了」の画面 が表示されます。

これでパソコンとの接続は完了です。

別売品のクレードルを使ったパソコンとの接続方法は、取扱説明書 第1章の「パソコンとの接続」をご覧ください。